
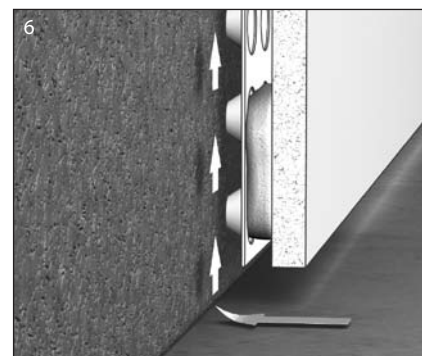
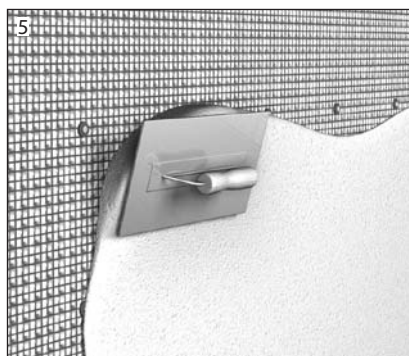
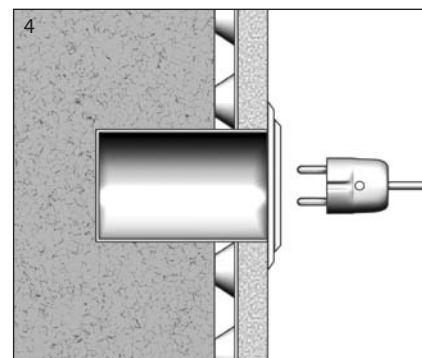
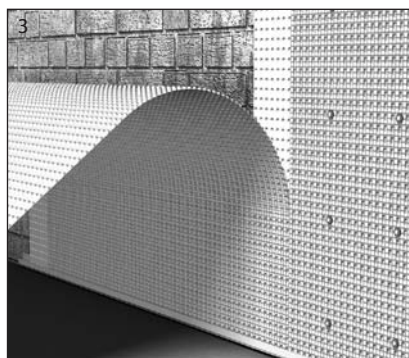


DELTA®-PT

Istruzioni di posa

- 1. Posare DELTA®-PT verticalmente. Tassellare il DELTA®-PROFILO PT come chiusura superiore ed inferiore della membrana. Nella parte inferiore può essere posizionato il DELTA®-PROFILO PT al fine di migliorare la finitura del pavimento.
- 2. Tassellare verticalmente e orizzontalmente a distanza di ca. 30 cm. Incominciare a partire dalla metà della membrana e procedere su entrambi i lati, al fine di evitare rigonfiamenti. Nel caso in cui ci sia una perforazione nella parte vuota, chiudere il buco con tasselli o mastice, per evitare la creazione di ponti di umidità.
- 3. Sovrapporre di ca. 20 cm la parte laterale della membrana senza rete porta intonaco. Sulle sovrapposizioni entrambe le membrane devono essere inserite insieme nel profilo. Solo allora tassellare la membrana.
- 4. Lo strato di intonaco non deve presentare nessun ponte di umidità sulla parete della cantina. Evitare le giunzioni negli angoli. Rivestire con del mastice o materiale impermeabile i fori per i tubi d'aerazione o per le prese di corrente.
- 5. Stendere 2 strati di intonaco servendosi di una cazzuola. Il secondo strato deve essere applicato sul primo già solidificato. Sono adatti intonaci a base di gesso (non in locali con infiltrazioni d'acqua costante e umidità dell'aria superiore a 90 %) e di calce e cemento.
- 6. Posare le lastre di cartongesso con DELTA®-PROFILO PT o creare la possibilità di ventilazione tramite una fessura alta 1 cm.

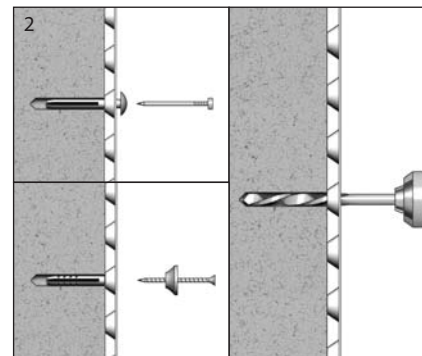

■ Sistema di risanamento murature

■ Da intonacare

■ Per pareti interne

Fax: 035/420 11 12Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo**Voce di capitolato DELTA®-PT**

Nr. articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo unit.	Prezzo totale
 m ²	Verificare la superficie del muro, eliminare le eventuali parti di intonaco che si distaccano e livellare le grosse disuguaglianze con la malta. Rivestire con DELTA®-PT (Prodotto da Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke e distribuito da Dörken Italia S.r.l. a socio unico, 24126 Bergamo) e fissarlo secondo le prescrizioni del produttore con tasselli in materiale plastico ogni 30 cm, orizzontalmente e verticalmente. Per l'intonaco a secco è necessario uno spazio di ventilazione di almeno 1 cm in alto e in basso. Per l'intonaco a schiuma è necessario montare DELTA®-PROFILO PT.		
 ml	Fornitura e posa in opera di DELTA®-PROFILO PT (Prodotto da Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke e distribuito da Dörken Italia S.r.l. a socio unico, 24126 Bergamo) con tasselli in materiale plastico ad intervalli di 75 cm, sulla parte alta e bassa del muro.		
 m	Per evitare la creazione di ponti, proteggere con un foglio di plastica o mastice le fessure dei tubi, finestre, porte, prese elettriche, etc.		
 m ²	Intonacare la superficie della parete con intonaco calce/cemento Spessore ca. 15 mm (fino al bordo del DELTA®-PROFILO PT).		
 m ²	Ricoprire la superficie della parete con lastre di cartongesso posate con un legante. Applicare il legante ogni 30 cm sia sul tassello sia su DELTA®-PT.		